

ビデオカメラ レコーダー Hi 🛭

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

▲警告 電気製品は安全のための注意事項を守らない と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



video **Hi8 Handycam**



とにかく 撮って見る **4**ページ~

準備 6ページ~

撮る **11**ページ~

見る 18ページ~

使いこなす - 撮影 22ページ~

他機を接続 して使う **36**ページ~

お買い上げ時の 設定を変える **37**ページ~

その他 **45**ページ~

検索する **57**ページ~

CCD-TRV80PK

目次

とにかく 掫つ (タ	₹ᢒ	2
 準備	準備1 電源を準備する	6
午 佣	バッテリーを取り付ける	<i>6</i>
	バッテリーを充電する	/
	コンセントにつないで使う	
	準備2 カセットを入れる	10
+ 目 フ	撮影する	11
撮る	逆光補正をする	
	暗闇で撮る - NIGHTSHOT (ナイトショッ	ト) 15
	日時を入れる	16
	次の撮影開始点を探す - エンドサーチ / エディットサ	ーチ/
	レックレビュー	17
日マ	再生する	18
見る	テレビで見る	2
/±1.\ — +\ +	横長の画面にする - ワイドTVモード	22
使いこなす	効果的な場面転換をする - フェーダー	23
撮影	画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト	25
	撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE	26
	手動で画像の明るさを調節する	28
	手動でピントを合わせる	29
	タイトルを入れる	30
	オリジナルタイトルを作る	32
	中共ビデナニノしたはら	2.

必ずお読みください □

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

その他

他機を	接続上	,71	声う

___ お買い上げ時の設定を 変える_____

その他

検索する	
	検索する

他のビデオヘダビングする	. 36
メニューで設定を変える 日付・時刻を合わせ直す	
使えるビデオカセットと記録・再生方式ボタン型リチウム電池を交換する	
故障かな?と思ったら	. 47
自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら	. 51
警告表示とお知らせメッセージ	. 52
海外で使う	. 54
お手入れ	. 55
主な仕様	56
保証書とアフターサービス	. 56
各部のなまえ	57
主な機能ガイド	62
索引	. 63

液晶画面、ファインダーおよびレンズについて 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。黒い点が現れたり、赤や青、緑の点が消えないことがありますが、故障ではありません(99.99%又はそれ以上の割合で画面上は正常に動きます)。これらの点は、テープに記録されません。液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

本書内の写真について


液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、 スチルカメラによる写真を使っています。実際に 見えるものとは異なります。

とにかく撮って見る



ここでは本機の使い方を簡単に説明します。 詳しくは()内のページをご覧ください。

電源をつなぐ(9ページ)

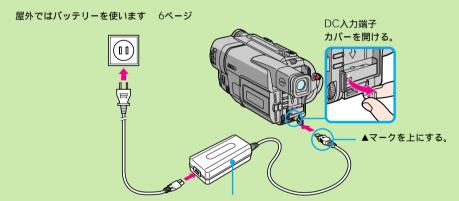


2 カセットを入れる(10ページ)

- 青いボタンを押しながら 矢印の方向へずらす。
- 2 カセットを入れる。

ACパワーアダプター

- 押しながら
- ③ PUSH マークを押して、カセット入れを閉める(カセット入れは自動で下がります)。

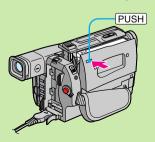

3 撮影する(11ページ)

緑のボタンを押しながら「カメラ」
にする。





OPENボタンを 押しながら、液晶 画面を開ける。 ー ファインダー 液晶画面を閉じていると きは、このを見ます。 てて画像を見ます。 ファインダーに映る画像 は白黒です。 ③「スタンバイ」にする。液晶画面に画像が見える。



4 赤いボタンを押す。 撮影が始まる。 もう1度押すと止まる。



4

| 液晶画面で見る(18ページ)





2 ◀◀を押してテープを巻き戻す。



3 ▶を押すとテープが再生される。



ご注意

ファインダーや液晶画面 またはバッテリーをつか んで、本機を持ち上げな いでください。








準備1 電源を準備する

バッテリーを取り付ける

本機を屋外で使用するときは、バッテリーを取り付けます。

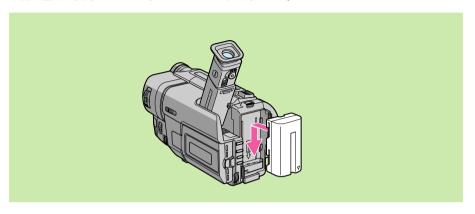

バッテリーを取り付けた後は バッテリーをつかんで本機を 持ち運ばないでください。

バッテリーを押しながらカチッとロックするまで 下へずらす。


本体から取りはずす

↓バッテリー取りはずしボタンを押しながらバッテリーを上へずらし、 取りはずす。



バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。本機でバッテリーの充電ができます。 本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Lシリーズ)を使用します。それ以外の バッテリーはお使いになれません。

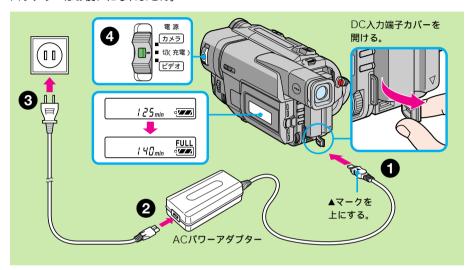

ご注意

- ACパワーアダプターのDC ブラグを金属類でショート させないでください。故障 の原因になります。
- バッテリーは水にぬらさないでください。
- バッテリーを使用せずに長期間保管するときは、一度満充電してから使い切り、 涼しい場所に保管してください。

表示窓に表示されるバッテ リー残量時間は ファインダーを使用したとき の連続撮影時間の目安です。

バッテリーは お買い上げ時に若干充電され ています。 ACパワーアダプターを本機のDC入力端子に つなぐ。

DC入力端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを上にしてつなぐ。

- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 4 電源スイッチを「切(充電)」にする。 充電が始まると、表示窓にバッテリー残量時間が表示される。

充電が終わると、バッテリー残量表示が「≥」になる (実用充電)。さらに約1時間、「FULL」が表示されるま で充電すると若干長く使える(満充電)。

充電が終わったら

ACパワーアダプターをDC入力端子から抜く。

準備1 電源を準備する(つづき)

バッテリー残量を計算するま では

表示窓には" - - - - min "が 表示されます。

海外でも充電できます 詳しくは54ページをご覧くだ さい。

バッテリー充電中、以下の場合 表示窓に何も表示が出ない、ま たは表示が点滅したりします

- バッテリーが正しく取り付けられていない。
- ACパワーアダプターが外れている。
- バッテリーが故障している。

撮影中のバッテリー残量時間 表示

使用状況や環境によっては、 正しく表示されない場合があ ります。液晶画面を開閉した ときは、正しい残量時間(分) を表示するのに約1分かかり ます。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐ切れる 時は

再度満充電すると正しく表示 されます。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーとは
"インフォリチウム"バッテリーに対応した機器との間
で、バッテリーの使用状況に
関するデータ通信をする機能
を持ったリチウムイオンバッテリーです。本機は"インフォリチウム"バッテリー(Lシリーズ)対応です。それ以外のバッテリーはお使いになれません。"インフォリチウム"バッテリー(Lシリーズ)には(プ) InfoLITHIUM ローマンにはでいます。

InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。

充電時間

バッテリー	満充電時間(実用充電時間)
NP-F330(付属)	150(90)
NP-F530/CF540/F550	210(150)
NP-F730/F750	300(240)
NP-F930/F950	390(330)
NP-F960	420(360)

使い切ったバッテリーを充電したときの時間(約分)。

撮影時間

バッテリー ――	ファインダーで	で撮影	液晶画面で	撮影
	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-F330(付属)	140(125)	75(70)	120(105)	65(55)
NP-F530	245(220)	135(120)	205(180)	110(100)
NP-CF540	280(250)	155(135)	235(210)	130(115)
NP-F550	280(250)	155(135)	240(210)	130(115)
NP-F730	500(450)	275(245)	410(370)	225(205)
NP-F750	580(525)	320(290)	490(440)	270(240)
NP-F930	780(705)	430(385)	650(585)	355(320)
NP-F950	900(790)	495(435)	750(675)	410(370)
NP-F960	1035(930)	570(510)	880(790)	490(440)

満充電()内は実用充電)してからの時間(約分)。

- * 25 で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンバイ、電源人/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

NP-500/510/710はお使いになれません。

再生時間

バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-F330(付属)	125(110)	145(130)
NP-F530	215(190)	260(230)
NP-CF540	245(220)	295(265)
NP-F550	250(220)	295(260)
NP-F730	430(385)	525(475)
NP-F750	510(460)	610(550)
NP-F930	680(610)	825(740)
NP-F950	780(700)	930(830)
NP-F960	915(820)	1090(980)

満充電()内は実用充電)してからの時間(約 分)。 低温では使用時間が短くなります。


NP-500/510/710はお使いになれません。

コンセントにつないで使う

ご注意


- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- ・電源供給はDC入力端子が 優先されます。バッテリー で使用するとき、コンセン トから電源コードを抜いて も、DC入力端子にコード が差し込まれているとバッ テリーから電源は供給され ません。

自動車の電源では 別売りのDCパワーアダプ ター / チャージャーでお使い になれます。 テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

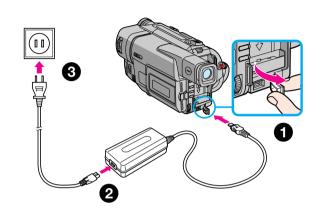

- ACパワーアダプターを本機のDC入力端子に つなぐ。
 - DC入力端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを上にしてつなぐ。
- ② 電源コードをACパワーアダプターにつな ぐ。
- 電源コードをコンセントにつなぐ。

準備2 カセットを入れる

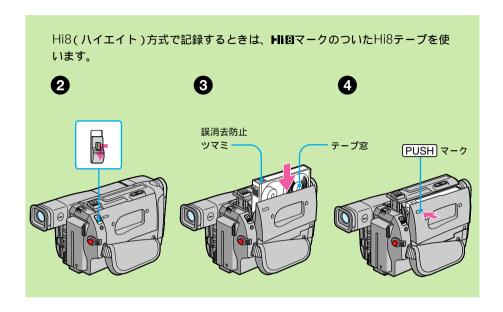

ご注意

カセット入れを無理に下げないでください。 故障の原因になります。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。




- 電源を準備する。(6ページ)
- 2 カセット取出しスイッチの青いボタンを押しながら矢印の方向へずらす。 カセット入れが自動的に上がって開く。
- 3 カセットを入れる。 テープ窓を外側に、誤消去防止ツマミを上にして入れる。
- 4 PUSH マークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが自動的に下がる。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

撮影する

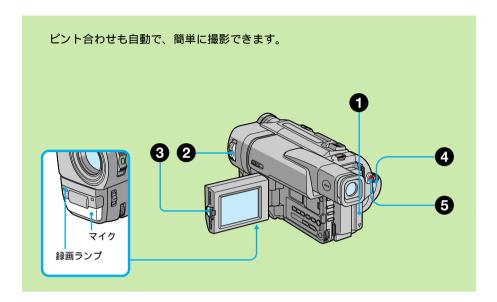

ご注意

グリップベルトをしっかりしめてください。 マイクに手が触れないようにしてください。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、きれいにつながります。 バッテリーの交換時はスタン バイスイッチを「ロック」に してください。

撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。これはバッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるにはスタンバイスイッチを1度「ロック」にしてから、「スタンバイ」に戻します。

テープカウンターを「0:00:00:00」にするときは カウンターリセットボタンを 押します(59ページ)。 1 バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1、2」(6~10ページ)をご覧ください。

② 緑のボタンを押しながら「カメラ」にする。 レンズカバーが開く。



- ③ OPENボタンを押しながら液晶画面を開ける。 ファインダーの画像は消える。
- 4 スタンバイスイッチを「スタンバイ」にする。



5 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、録画ランプが点灯する。 もう一度押すと止まる。 ファインダーで撮影中はファインダー内に録画ランプが



ご注意

液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。ただし、対面撮影中はファインダーにも画像が映ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーのご使用をおすすめ します。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は

日付・時刻ボタンは働きませ ん。

対面撮影中の表示

- 撮影スタンバイ中はⅡ●、 撮影中は●が表示されます。その他の表示は左右が 反転します。表示が出ない ものもあります。
- オートデート機能が働いているとき、日付表示は左右が反転します。だだし、記録される日付は反転されません。

撮影が終わったら


点灯します。

- 1 スタンバイスイッチを「ロック」にする。
- 2 液晶画面を閉じる。
- 3 カセットを取り出す。
- 4 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 5 バッテリーを取り外す。

液晶画面を調整する

液晶画面の明るさは、液晶画面明るさボタンを押して調節します。 また液晶画面はレンズの方向に180°まで、ファインダーの方向 に90°まで回転し、角度を調節できます。

撮影スタンバイ中に液晶画面を180°回転させると、液晶画面とファインダー内にも②が出ます。(対面撮影モード)

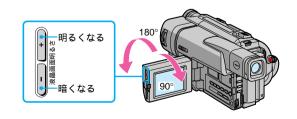

液晶画面を閉じるときは、液晶画面をカチッというまで垂直に してから本体に戻します。 近くのものにピントがうまく 合わないときは

ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて


- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は80倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。

ズームする

ズームレバーを動かす。



軽く動かすとゆっくりズームし、 さらに動かすと速くズームする。 使いすぎると見づらい作品に なります。

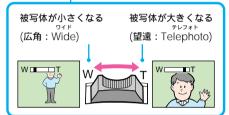

20倍を超えるズームはデジタルズームになります。

デジタルズームを使うには、メニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください。(37ページ)

画像をデジタル処理するため画質が低下します。


このラインより^T側が デジタルズームになります。 ⁻ メニューで「デジタルズーム」 の倍率を選ぶと表示されます。



ファインダーで撮影する - 視度調整


液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダー内の文字がはっきり見えるように、調整します。

ファインダーを上げて、視度調整つまみを動かす。

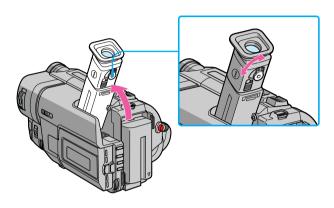

撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

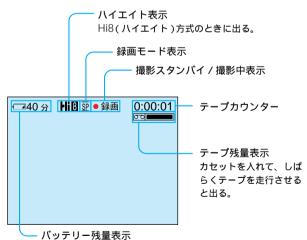

逆光補正をする


逆光補正中に明るさボタンを 押すと

逆光補正は解除されます。

被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。

[撮影中]または[撮影スタンバイ中]に逆光補正ボタンを押す。

液晶画面またはファインダー内に逆光補正表示圏が出ます。 逆光補正ボタンをもう一度押すと解除されます。

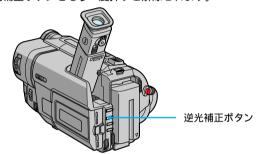

暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現さ れません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくい時 は、マニュアルフォーカス をご使用ください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません


- 明るさ調節
- プログラムAE

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。 夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影することができます。

[撮影スタンバイ中]にNIGHTSHOTスイッチを「入」に する。

液晶画面またはファインダー内にNIGHTSHOT表示 回 と "NIGHTSHOT"が点滅します。

NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。

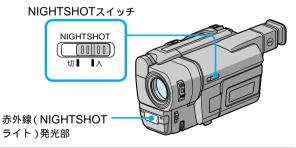

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。(37ページ)

撮影する(つづき)

日時を入れる

ご注意

手動で記録した日時は消せま せん。

画面に日時を重ねて記録しな いときは

あらかじめ10秒ほど黒画面を 背景に日時のみを記録し、本 番の撮影の時は日時を消して おくことをおすすめします。 日付・時刻を画像にかさねて記録します。

撮影中または撮影スタンバイ中に以下のボタンを押す。

日付ボタン 日付を記録する。

時刻ボタン 時刻を記録する。

日付ボタンと時刻ボタン 日付と時刻を記録する。

ボタンをもう一度押すと日時の表示は消えます。



次の撮影開始点を探す

- エンドサーチ / エディットサーチ / レックレビュー

撮った画面が気になるときや、最後に撮影した画面からつなぎ撮りしたいとき に使います。 エディットサーチボタン

ご注意

エンドサーチをしてからつな ぎ撮りをすると、まれに場面 がきれいにつながらないこと があります。

撮影後、カセットを取り出す と

エンドサーチの機能は働きません。

エンドサーチ

最後に撮影した終わりの部分に戻ります。

[撮影スタンバイ中] にエンドサーチボタンを押す。



最後に撮影した終わりの約5秒間が再生されて止まる。 スピーカーまたはイヤホンで音も確認できる。

エディットサーチ

次の撮影開始点を探します。

[撮影スタンバイ中]にエディットサーチ + / - ボタンを押し続ける。 画像が再生 される。



+ :場面を進める

- 🖼:場面を戻す

指を離したところが、次の撮影開始点になる。音は出ない。

レックレビュー

最後の場面を確認します。


[撮影スタンバイ中]にエディットサーチボタンの - ⑤側をポンと1回押す。



最後に撮影した場面が数秒間出て、再び撮影スタンバイに戻る。 スピーカーまたはイヤホンで音も確認できる。

再生する

撮影したテープなどを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーで も見られます。リモコンでも操作できます。

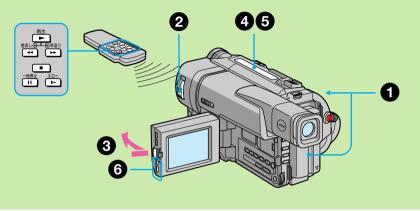

液晶画面が見にくいときは 液晶画面の角度を調節します。



15°まで回転します。

- 1 バッテリーなどの電源を付け、再生したいカセットを入れる。
- ② 緑のボタンを押しながら、「ビデオ」にする。



OPENボタンを押しながら、液晶画面を開ける。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



4 巻戻しボタンを押す。 巻き戻しが始まる。



5 再生ボタンを押す。 画像が映る。



 音量ボタンを押して、 音量を調節する。
 液晶画面を閉じているときは、 音が出ません。



再生を止める

■停止ボタンを押す。

画面表示を出したり消したりする

本体またはリモコンの画面表示ボタンを押す。 液晶画面に表示が出る。消すときはもう1度押す。



再生する(つづき)

変速再生中は音声は出ません。

ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、もう1度▶再生ボタン を押します。

スロー再生について 1分以上続くと自動的にふつ うの再生に戻ります。

LPモードで録画したテープ は

一時停止(静止画) スロー再生、ピクチャーサーチすると、画面にノイズが出ることがあります。

いろいろな再生

雷源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

静止画を見る

[再生中]に■■一時停止ボタンを押す。

▶再生ボタンまたはⅢ一時停止ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。 離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]または[巻き戻し中]に▶▶早送り / ◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中 1にリモコンの▶▶スローボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


「停止中] にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は付属のACパワーアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします(9ページ)。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

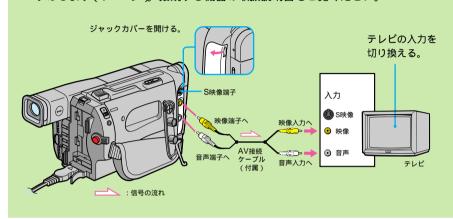

別売りのS映像ケーブルを使うと再生画像がより鮮明にないます

テレビにS映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルを接続することをおすすめします。

本機のS映像端子とテレビの S映像端子を接続します。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

映像/音声入力端子のないテレビにつなぐとき


別売りのRFUアダプター(NTSC方式)でつなぐ。 テレビとRFUアダプターの取扱説明書をご覧ください。

横長の画面にする - ワイドTVモード

再生したときに横長の画面になるように撮影 します。接続するテレビの取扱説明書もあわ せてご覧ください。



- いつ・ワイドテレビで画面いっぱいに映る使う? ようにしたいとき。
 - ふつうのテレビでト下に黒い帯を入 れて横長の画面にしたいとき。

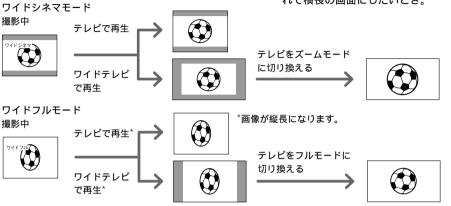

ID-1対応 / S1対応のワイド テレビとつなげば


自動的に画面いっぱいに映り ます。ID-1方式はビデオIDシ ステム、S-1方式はS映像端 子におけるビデオIDシステム です。

ワイドTVモード中は フェーダーのバウンドの操作 はできません。

日付・時刻表示は 「ワイドフル」で記録すると、 ワイドテレビで見る場合は横 長の文字になります。

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず「撮影スタンバイ」 にしてから、メニューで「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

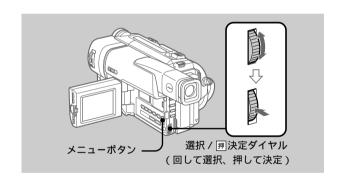

「撮影スタンバイ中 1に メニューで「ワイドTV」を「ワイドシネマ」か「ワ イドフル」にする。(37ページ)


ワイドTVモードを解除する

メニューで「ワイドTV」を「切」にする。

効果的な場面転換をする - フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音 を出したり(フェードイン)、逆に徐々に消

したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

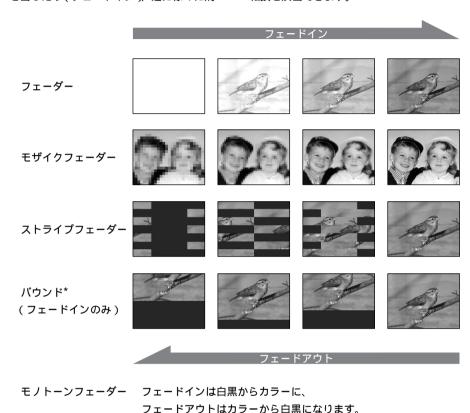

^{*} メニューで「デジタルズーム」が「切」になっているときのみ使えます。

効果的な場面転換をする - フェーダー(つづき)


日付や時刻表示、タイトルは フェードしません 不要の場合は日付、時刻表 示、タイトルを消してから 行ってください。

バウンド中には以下の操作が できません

- フォーカス
- ズーム

以下の操作中にはバウンドが 表示されません

- メニューの「デジタルズー ム」で倍率を選択している とき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAF

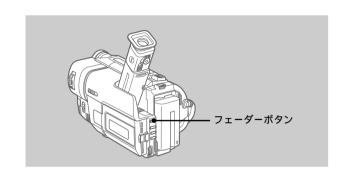

- フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは「撮影中」に フェーダーボタンを押して希望のフェーダー モード表示を出す。



押すたびに変わります。 フェーダー モザイクフェーダー ストライプ フェーダー バウンド モノトーンフェーダー (表示無し)

表示は前回使ったモードから表示されます。

2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェー ド終了後に消える。フェードイン、フェードアウトは フェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する スタート / ストップボタンを押す前に再度フェーダーボタンを 押し、フェーダーモード表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



パステル 淡い色のパステル 画のように



ネガアート 写真のネガフィル ムのように



ソラリ 明暗をはっきりさ せたイラストのよう に



モザイク タイルを組み合わ せたように



|スリム | 縦に引き伸ばした |ように




▼ストレッチ 横に引き伸ばした ように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

電源スイッチを「切(充電)」にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

ピクチャーエフェクト中は フェーダーのバウンドの操作 はできません。

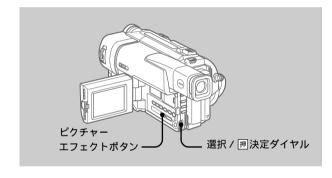

- [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に ピクチャーエフェクトボタンを押す。 ピクチャーエフェクト表示が出る。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望のピク チャーエフェクト表示を出す。

モザイク

次の順で変わります。 パステル→ネガアート←→セピア←→モノトーン ←→ソラリ←→モザイク←→スリム←→ストレッチ

ピクチャーエフェクトを解除する もう一度ピクチャーエフェクトボタンを押す。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行



スポットライトモード 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



ソフトポートレートモード 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



スポーツレッスンモード ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



ビーチ&スキーモード 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに、人物の顔などが暗く なるのを防ぎます。



サンセット&ムーンモード 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



風景モード 山などの遠くの景色を撮影すると きに景色をはっきりさせ、風景を 窓ガラスや金網越しに撮影する場 合、手前のガラスや金網にピント が合うのを防ぎます。


ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライトモード
 - スポーツレッスンモード - ビーチ&スキーモード
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーンモー ド
 - 風景モード
- プログラムAE中はフェー ダーのバウンドの操作はできません。
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているときプログ ラムAEモードは使えませ ん。(表示が点滅します。)

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレートモード
- スポーツレッスンモード

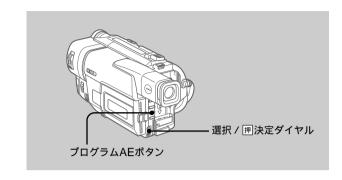

1 [撮影スタンバイ中]に プログラムAEボタンを押す。 プログラムAEモード表示が出る。



② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望のプログラムAEモード表示を出す。



次の順で変わります。 スポットライトモード↔ソフトポート レートモード↔スポーツレッスンモー ド↔ビーチ&スキーモード↔サンセッ ト&ムーンモード↔風景モード

プログラムAEを解除する もう一度プログラムAEボタンを押す。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定することができます。




- 逆光補正を細かく行いたいとき。
- ・背景に比べて、被写体が明るすぎる とき。
- 夜景を撮りたいときなど。

ご注意

明るさ調節しているときは逆 光補正は働きません。

以下のとき、明るさ調節は自 動に戻ります

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTを「入」にする。

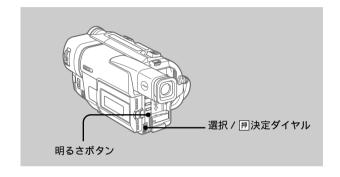

① [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に 明るさボタンを押す。





② 選択/囲決定ダイヤルを回し、明るさを調節する。

自動調節に戻す

もう一度明るさボタンを押す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせができます。








- 自動ではピントが合いにくいとき。
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあ るとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
- 手前の被写体から後方の被写体へと、意図的にピントの合う位置を変えるとき。
- 三脚を使い、静止した被写体を撮るとき。

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、心が次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき。
- 全れ以上近くにピント合わせをすることができないとき。

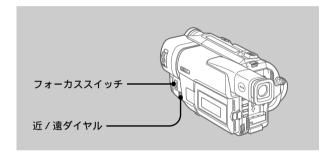

- ① [撮影スタンバイ中]または[撮影中]にフォーカススイッチを「手動」にする。 手動ピント合わせ表示®が出る。
- ② 近/遠ダイヤルを回し、ピントの合う位置を 調節する。

自動調節に戻す

フォーカススイッチを「自動」にする。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカススイッチを「無限」に合わせると、ピントは無限遠になり、**▲**の表示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントがあって しまうときに使います。

タイトルを入れる

撮影中にタイトルを入れることができます。 あらかじめ記憶している8種類のタイトル と、自分で作ったオリジナルタイトル2種類 (32ページ)の中から内容にあったものを選 べます。また、タイトルの色やサイズ、表示 位置も選べます。




ご注意

タイトル文字のサイズや位置 によっては、日付・時刻表示 の両方、または片方が表示されないことがあります。

タイトルを入れて撮影してい るときは メニューを出すとメニューが 出ている間はタイトルが記録 されません。


オリジナルタイトルを入れるときは 手順2で「①」を選びます。 オリジナルタイトルが作成されていないと、タイトル表示 欄に「---…」と表示されます。

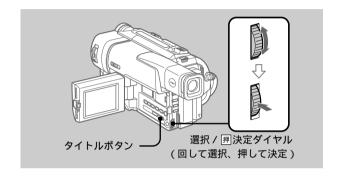

1 [撮影スタンバイ中]に タイトルボタンを押す。



② 選択 / 厘決定ダイヤルを回して「ロ」を選び、押して選択する。

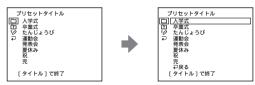

設定表示と表示順

- 「色設定」
 しろ↔きいろ↔むらさき
 ↔あか↔みずいろ↔み
 どり↔あお
- 「サイズ設定」 ちいさい←みおおきい 13文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。
- 「位置設定」1←2←3←4←5←6←7←8←9

大きい数字になるほど位置 が下になります。

サイズ設定で「おおきい」 を選んだときは、9の位置 は選べません。

ワイドシネマモード中に、 サイズ設定で「おおきい」 を選んだときは、8または9 の位置は選べません。

タイトルの選択/設定操作を しているときは 画面に出ているタイトルは記 録できません。

撮影の途中でタイトルを入れ るときは おしらせブザーは鳴りませ ん。 3 選択/囲決定ダイヤルを回して入れたいタイトルを選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。



4 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順5にすすむ。

1 選択 / 圏決定ダイヤルを回して「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。 選べる項目が出る。



2 選択 / 押決定ダイヤルを回して希望の項目を選び、押して決定する。



- 3 必要なだけ1、2を繰り返す。
- 選択 /
 囲決定ダイヤルを押して、タイトルを表示させる。
- 6 撮影を始める。
- **7** タイトルを消したい場面でタイトルボタンをもう一度押す。

撮影の途中でタイトルを入れるとき

撮影中にタイトルボタンを押し、手順2から5を行う。手順5で選択/囲決定ダイヤルを押した時、タイトルが入る。


オリジナルタイトルを作る

20文字以内のタイトルを自分で作って2種類まで本機に記憶できます。

撮影スタンバイ状態で、カセットを入れてタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます

それまで作成したタイトルは 残っています。1度スタンバ イスイッチを下げてからもう 1度上げて、はじめからやり 直してください。


5分以上かかりそうなときは ビデオにしておくかカセット を取り出しておけば電源は切れません。

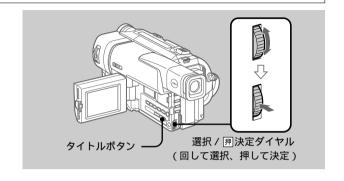

[撮影スタンバイ中]または[ビデオ]のとき タイトルボタンを押す。



② 選択 / 押決定ダイヤルを回して「 ▽ 」を選び、押して決定する。

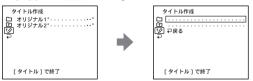

3 選択 / 厘決定ダイヤルを回して1行目または2 行目の「---...」を選び、押して決定する。

1行目はオリジナル1。2行目はオリジナル2。



[きごう]を選ぶと

アルファベットや数字などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。

文字を消すとき [←]を選びます。一番後ろの 文字が消えます。

漢字変換機能は

ありません。[きごう]にある 漢字以外をタイトルに使うこ とはできません。

空白を入れたいときは [-&?!]の文字列の空白の 部分を選んでください。

4 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の文字列 を選び、押して決定する。



5 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望の文字を 選び、押して決定する。



- 手順4、5を繰り返して希望のタイトルを作る。
- **7** 選択 / 囲決定ダイヤルを回して[完成]を選び、押して決定する。 タイトルが記憶される。
- 8 タイトルボタンを押して、タイトル画面を消す。

作成したタイトルを変更する


手順3で、変更したいオリジナルタイトルを選び、ダイヤルを押す。[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消し、文字を選び直す。

内蔵ビデオライトを使う

撮影状況に応じて、内蔵ビデオライトをお使いください。 被写体との距離を約1.5mとってください。

ご注意

- 内蔵ビデオライトが点灯中は、バッテリーが早く消耗します。お使いならないときはライトスイッチを「切」にしてください。
- 本機をお使いにならないときはライトスイッチを「切」にし、バッテリーを取りはずしてください。誤って内蔵ビデオライトが点灯することがあります。
- 自動モードで撮影中フリッカー(画面が明るくなったりする現象)が起こることがあります。このような場合にはライトスイッチを「入」にしてください。
- 自動モードにしてプログラムAEや逆光補正を行っているときは、内蔵ビデオライトが自動で点灯したり消灯したりします。
- カセットを出し入れすると きに内蔵ビデオライトが消 えることがあります。
- エンドサーチが働いている ときは、内蔵ビデオライト は点灯しません。

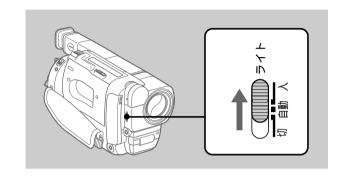

[撮影スタンバイ中] ライトスイッチを「入」にする。

内蔵ビデオライトが点灯する。 スタンバイスイッチを「スタンバイ/ロック」に切り換える と、連動してライトも「入/切」します。

内蔵ビデオライトを消すには ライトスイッチを「切」にする。

自動で内蔵ビデオライトを点灯させる

ライトスイッチを「自動」にする。 周囲の明るさによって内蔵ビデオライトが自動で入/切します。ただし、5分以上点灯したままですと、内蔵ビデオライトは自動で切れます。このような場合はスタンバイスイッチを1度「ロック」にしてから、「スタンバイ」に戻します。

ランプを交換するには

交換用ランプは別売りのソニー製ハロゲンランプXB-3Dをお使いください。本機に装着されているランプは市販されていません。ソニー製ハロゲンランプXB-3Dをお買い求めください。

内蔵ビデオライトの側面にある穴を針金のようなもので押し、内蔵ビデオライトを取りはずす。



② ランプホルダーを矢印の方向にまわしランプ を取りはずす。



3 ランプを乾いた布などで持ち交換する。




毎 ランプを時計方向にまわしてランプホルダーに取り付け、内蔵ビデオライトを取り付ける。

他のビデオヘダビングする

付属のAV接続ケーブルでつなぐ

再生側

録画側

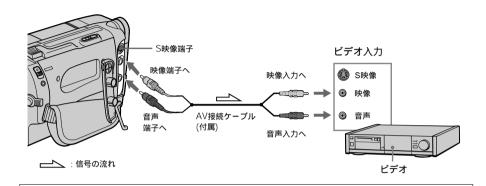

カウンターなど画面表示を出 しているときは

録画側のテープに記録されます。表示を消しておくことを おすすめします。

録画側は以下のどの方式のビ デオでも使えます。

B, Hi B, WHS, WHSD, SWHS,
SWHSD, B, EDBeta, Mini DY, DY, E)

別売りのS映像ケーブルを使 うと録画画像がより鮮明にな ります

ビデオにS映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルを接続することをおすすめします。

本機のS映像端子とビデオの S映像端子を接続します。 カセットを準備する。

本機 : 撮影ずみのカセットを入れる。 録画機: ダビングしたいカセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチを「外部入力」にする。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画をはじめる。
 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止する。 本機で再生を停止する。

ダビングによる画質の劣化を防ぐには あらかじめメニューで「エディット」を「入」にして録画する。

メニューで設定を変える

画面上のメニュー項目を、選択 / 押決定ダ イヤルで選択し、本機のお買いあげ時の設定 を一部変更することができます。

次の順で選択します。

メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は 以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。


▼ カメラ設定

☑ ビデオ設定 ✓ パネル設定

▼ テープ設定

🔀 初期設定

その他

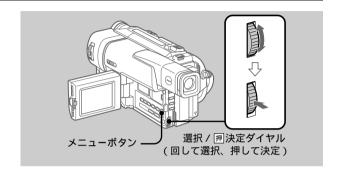

■ 「撮影スタンバイ中〕または[ビデオ]のとき メニューボタンを押す。



撮影スタンバイ中のとき (「カメラ」のとき)



「ビデオ」のとき

② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して希望のアイコ ンを選び、押して決定する。




メニューで設定を変える(つづき)

③ 選択 / 厘決定ダイヤルを回して希望の項目を 選び、押して決定する。



4 選択 / 厘決定ダイヤルを回して設定を切り換え、押して決定する。

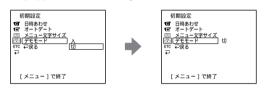

5 必要なだけ手順2~4を繰り返す。

手順2に戻るには、選択/囲決定ダイヤルを回して「→戻る」を選び、ダイヤルを押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(39ページ)ご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使 える項目のみ表示されます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
⊡ デジタルズーム	切	デジタルズームが働かない。20倍までのズーム が働く。	「カメラ」
	40×	ズームが20倍を越えると40倍までデジタル ズームが働く。(13ページ)	-
	80×	ズームが20倍を越えると80倍までデジタル ズームが働く。(13ページ)	-
ワイドTV	切	_	「カメラ」
	ワイドシネマ	ワイドシネマモードで撮影する。(22ページ)	-
	ワイドフル	ワイドフルモードで撮影する。	-
N.S.ライト	λ	NIGHTSHOTライトを使用する。(15ページ)	「カメラ」
	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	-
▼ エディット	切	_	「ビデオ」
	λ	ダビング・編集で本機を再生機として使うとき に、画質劣化を低減する。	-
TBC	λ	ジッター(再生時の画像の横ユレ)を低減す る。	「ビデオ」
	切	画像の乱れ補正が働かない。 ダビング等を繰り返したり、ゲーム機の信号な どを記録したテープを再生するとき	-
TBCとは Time B	-ス コレクター ase Corrector の	略です。	
DNR	入	画像の色ノイズを目立たなくする。	「ビデオ」
	切	動きの激しい画像のとき残像が目立たなくなる。	-

デジタル ノイズ リダクション DNRとは Digital Noise Reduction の略です。

電源をはずして5分以上たつと 「リモコン」、「エディット」は お買い上げ時の設定に戻りま す。 その他のメニュー項目は、ボタ

メニューで設定を変える(つづき)

アイ	′コン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
G	パネルバック	明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。	 「ビデオ」
	ライト	明るい	液晶画面を明るくする。	「カメラ」
	パネル色のこさ		液晶画面の色のこさを選択/押決定ダイヤルを	 「ビデオ」
			回し、バーで調節する。	「カメラ」
			うすい こい	
00	録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「カメラ」
		LP	SPモードの2倍の録画時間で録画する。長時間 録画できる。	-
	ORC設定		テープに最適な状態で録画設定する。スタート/ストップボタンを押すと設定がはじまる。約10秒で撮影スタンパイに戻る。	「カメラ」
		ジング ザ レコーディング zing the Recordir	ー コンディション ng Conditionの略です。	
	テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。	 「ビデオ」
			• 電源/テープを入れた後、テープ残量が確定	「カメラ」
			してから8秒間。・▶再生ボタンまたは画面表	
			示ボタンを押してから8秒間。• 早送り、巻き	
	_		戻し、ピクチャーサーチ中。	_
		入	テープ残量を常に表示する。	

パネルバックライトについて バッテリー以外の電源で使うと きは自動的に「明るい」になり ます。

LPモードについて

- 本機のLPモードで録画した テープは本機で再生すること をおすすめします。他のビデ オ機器で再生すると、映像や 音声にノイズが出ることがあ ります。
- 他のビデオ機器のLPモードで録画したテープを本機で再生する場合も映像や音声にノイズが出ることがあります。
- LPモードで録画するとスタンダード8ミリ方式で録画されます。

ORC設定は

- カセットを取り出すと設定が 解除されます。 カセットを入れるたびに設定 し直してください。
- カセットの背の誤消去防止ツマミが赤くなっているテープにはORC設定はできません。
- ・ 録画済みのテープにORC設定をすると約0.1秒間の無記録部分ができます。ただし、その部分から続けて撮影すれば無記録部分はなくなります。
- ORC設定を確認するときは メニュー画面を出して、 「ORC設定」を選びます。 「完了」表示が出たらORCは 設定済です。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
		日付・時刻を合わせ直す。(43ページ)	「カメラ」
オートデート	λ	1日1回撮影のはじめ10秒間、オート デート機能が働く。	「カメラ」
	切	オートデート機能を解除する。	_
メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	「ビデオ」
サイズ	2 x	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	「カメラ」
デモモード	Д	本機の機能を一覧できる。	 「カメラ」
	切	デモンストレーションを表示しない。	_

デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- お買い上げ時は「スタンバイ」 という設定になっています。 これは10分後にデモンスト レーションが始まる設定で す。

カセットを入れるか、電源ス イッチを「カメラ」以外にす るか、メニューで「切」にす れば解除されます。再び「ス タンバイ」にするにはメ ニューで「入」にしたまま電 源スイッチをいったん「切 (充電)」にし、「カメラ」に戻 します。

NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしていると、 NIGHTSHOT表示が現れ、 デモンストレーションは始ま りません。また、メニューで も「デモモード」が選べませ h_{\circ}

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
ETC 時差補正		時差の設定をする。 選択 / 厘決定ダイヤルを回して時差を設定する と、時刻も時差に合わせて変わる。時差をOに 設定すると、補正前の時間に戻る。	「カメラ」
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート / ストップ時や、誤った操作をしたときにメロディーが鳴る。	「ビデオ」 「カメラ」
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	_
	 切	メロディー、ブザー音が鳴らない。	_
リモコン	λ	付属のワイヤレスリモコンが働く。	「ビデオ」
	切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤 動作を防ぐ。	「カメラ」
画面表示	パネル	カウンターなどの画面表示を液晶画面とファイ ンダーに出す。	「ビデオ」 「カメラ」
	ビデオ出力 / パネル	テレビ画面にも画面表示を出す。	-
録画ランプ	λ	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	「カメラ」
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくなる。被写体に撮影していることを意識させずに 撮影できる。	


日付・時刻を合わせ直す

お買い上げ時には、あらかじめ日付・時刻は 設定されています。



電源を取り付けていないときにボタン型リチウム電池が消耗したとき。

ボタン型リチウム電池を交換するときにも、 電源を取り付けたまま行えば、日付・時刻を 合わせ直す必要はありません。

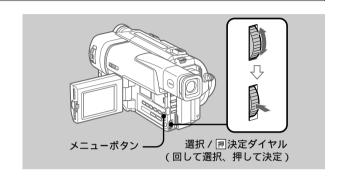

年 月 日 時 分の順で合わせます。

- [撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押す。
- ② 選択 / 囲決定ダイヤルを回して「⇔」を選び、押して決定する。



3 選択 / 囲決定ダイヤルを回して「日時あわせ」 を選び、押して決定する。



日付・時刻を合わせ直す(つづき)

真夜中、正午は

真夜中は12:00:00AM、正午は12:00:00PMと表示します。


オートデート機能について メニューでオートデート機能 の「入」「切」を変えることが できます。次のときはオート デート機能が1日2回以上働 きます。

- 日時を合わせ直したとき
- カセットを入れ換えたとき
- 10秒間以内に撮影を止めたとき
- ・メニューで「オートデート」 を「切」にしてからまた 「入」に戻したとき

4 「年」を合わせる。


選択 / 厘決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して 決定する。

年表示は次のように変わる。

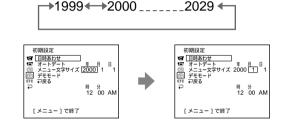

- 5 手順4と同様に「月」、「日」、「時」を合わせる。
- 6 「分」と「秒」を合わせる。

選択 / 厠決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定する。時計が動き始める。

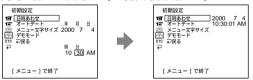

メニュー画面が消え、時刻表示が出る。

日付・時刻を確認する

日付を確認する→日付ボタンを押す。

時刻を確認する→時刻ボタンを押す。

日付と時刻を同時に確認する→日付ボタンと時刻ボタンを押す。 もう1度押すと消える。

オートデート機能

本機を初めてお使いになるときは、撮影する前に日付、時刻を合わせ直してください。(43ページ)1日1回、撮影のはじめの10秒間に撮影日が自動的に記録されます。

使えるビデオカセットと記録・再生方式

記録・再生するときのテープの種類

本機ではHi8(ハイエイト)テープ

Sとスタンダード8ミリテープ

が使えます。

Hi8 (ハイエイト)テープ:
自動でHi8方式の録画 再生
スタンダード8ミリテープ:
自動でスタンダード8ミリ方式の録画
再生

ただしHi8テープを使ってLPモードで録画 した場合、スタンダード8ミリ方式で録画さ れます。

他のカメラで撮ったテープを本機で再生する ときは録画方式を自動で判別します。

Hi8方式:従来のスタンダード8ミリ方式をもとに、さらに高画質、高解像度を追求するために開発されたビデオ方式です。 Hi8方式で録画すると、Hi8方式対応でない ビデオ機器では正常に再生できません。

₿は商標です。

Fli8は商標です。


ボタン型リチウム電池を交換する

電源をつけたまま交換します。

ボタン型リチウム電池は⊕と⊝の向きを正しく入れてください。ボタン型リチウム電池が必要なのは、合わせた日付・時刻などを電源の入/切に関係なく保持するためです。電池は市販のボタン型リチウム電池CR2025を使用してください。



電源スイッチを「カメラ」にすると 液晶画面またはファインダーに「ボ タン型リチウム電池を取りかえてく ださい」のメッセージが出るとき。

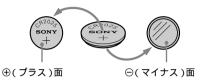

ボタン型リチウム電池につい て

- ボタン型リチウム電池を 誤って飲み込むことのない よう、本機および電池は特 に幼児の手の届かないとこ ろに置いてください。
- 万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 接触不良を防ぐため、使用 する前に電池を乾いた布で よくふいてください。
- 分解や加熱をしたり、 ショートさせたり、火の中 に入れたりしないでください。破裂するなどの危険が あります。また、捨てると きは燃えないゴミとして適 宜、処理してください。

お買い上げ時に装着済みのボタン型リチウム電池は 1年もたないことがあります。 液晶画面を開け、ボタン型リチウム電池 ぶたを開ける。




② ボタン型リチウム電 池を押しながら、引 き出す。



新しいボタン型リチウム電池CR2025
 を⊕(プラス)面が見えるようにはめ込む。



4 ボタン型リチウム電 池ぶたを閉める。

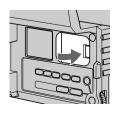

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター、 お買い上げ店にお問い合わせください。

ファインダーや液晶画面に「C:□□: □□」の ような表示が出たときは、自己診断表示機能 が働いています。51ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート / ストップ ボタンを押しても	電源スイッチが カメラ」になっていない。	•「カメラ」にする。	11
テープが走行しない。	•スタンバイスイッチが「ロック」 になっている	•スタンバイスイッチを「スタ ンバイ」にする。	11
	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいテープを入れる。	10,20
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	そのテープで撮るなら赤いツマミを元に戻す。または新しいテープを入れる。	10
	・テープがヘッドドラムに貼りついている (結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	55
電源が途中で切れる。	撮影スタンバイ状態が5分以上 続いたとき、バッテリーの消耗 を防ぎ、テープを保護するため に自動的に電源が切れます。	1度スタンバイスイッチを下げ てから、もう1度上げる。	11
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調節が正しくない。	視度調節する。	14
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	•フォーカススイッチを「自 動」にする。	29
E013 - 6-4 10	•オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	手動でピントを合わせて撮影する。	29
ファインダー内に ⊗ が 点滅している。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	55
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	12

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。	-	-
明るい被写体を写すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ません。	-	-
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメ ラ」にして10分たつと、自動的に デモンストレーションが始まりま す。	カセットを入れるとデモンス トレーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	41
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	15
画面が白すぎて画像が見えない。	明るいところでNIGHTSHOTを 「入」にしている。	「切」にする。 または暗いところで撮影す る。	15
再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かない。	電源スイッチが ビデオ」になって いない。	「ビデオ」にする。	18
ビデオ再生ボタン►が働かない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	20
画像がぼけたり、映らなかったりする。	・テレビのビデオ用チャンネルが正しく調整されていない。	●調整し直す。	21
13 7 LC 7 7 80	・メニューの「エディット」が「入」に なっている。	∙「切」にする。	37
	ようている。ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれいにする。	55
音声が小さい。または 聞こえない。	音量を最小にしている。	音量を大きくする。	19

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチをビデオ/ カメラにしても動作しない。	・バッテリーが消耗している/ 入っていない/消耗が近い。・ACパワーアダプターのプラグが コンセントからはずれている。	・充電されたバッテリーを取り付ける。・コンセントに差し込む。	6、7 9
エンドサーチが働かない。	撮影後にカセットを取り出した。カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、 1度も撮影していない。		17 17
バッテリーの消耗が早い。	・周囲の温度が極端に低い。・充電が不充分。・バッテリーそのものの寿命。	ー ・満充電する。 ・新しいバッテリーに交換す る。	- 7 6
カセットが取り出せない。	電源 バッテリーやACパワーア ダブター がはずれている。バッテリーが消耗している。	電源をきちんと接続する。充電されたパッテリーを取り付ける。	6、9 6、7
■や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	55

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
付属のワイヤレス リモコンが働かない。	・メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「入」にする。	37
	リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	-
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	60
	• 乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	60
日付または時刻表示が 「:」になる。	-	日付、時刻を合わせ直す。	43
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	・結露している。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	55
	・本機に異常が発生している。	•カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	-
バッテリー充電中、表示窓に 何も表示が出ない。または表	•ACパワーアダプターが外れてい る。	•電源をきちんと接続する。	9
示が点滅する。	バッテリーが故障している。	テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。	-


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、液晶画面、ファインダーまたは表示窓にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁(□□)の数字は、本機の状態によって変わります。

ファインダー(または液晶画面)

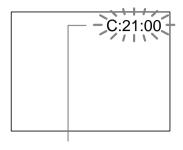

自己診断表示

「C:□□:□□ ı:

お客様自身で正常に戻せる状態

「E:🗆🗆: :

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:□□	" インフォリチウム "以外の バッテリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーを ご使用ください。	-
C:21:□□	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	55
C:22:□□	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	55
C:31:□□ C:32:□□	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を一度取りはずし、取りつけ直してから再度操作し直す。	-
E:61:□□ E:62:□□	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	_

お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面とファインダーには、次のような表示が出ます。詳しい説明は、()内のページにあります。

警告表示 ヘッド汚れの警告 遅い点滅 • ヘッドが汚れている。クリーニングカセット で掃除する必要がある(55) バッテリー消費時の警告 -自己診断(51) 遅い点滅 • バッテリー残量が少ない 結露の警告 C:21:00 速い点滅 速い点滅 -`&´-バッテリー残量がない(7) • 結露している テープを取り出し、電源をはずし • バッテリーそのものの寿命 [<u>0</u>/<u>0</u>] **A** -てカセット入れを開けたまま約1 状況によってはバッテリー残量が5 時間放置する(55) 分から10分ほどでも警告表示が点 4 滅することがあります - テープを取り出す必要がある警告 遅い点滅 テープ関連の警告 -• テープが誤消去防止状態になって 遅い点滅 いる(10) • テープ残量が5分を切った 速い点滅 テープが入っていない(10) • 結霧している(55) テープが誤消去防止状態になっている(10) テープが終わっている(10、18) 速い点滅 自己診断表示が出ている(51) テープが終わっている(10、18) ボタン型リチウム電池の警告

遅い点滅

ボタン型リチウム電池の消耗または 取り付けられていない(46)

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。

メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(6)
- ・このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(6)
- "インフォリチウム "バッテリーをつかってください(8)
- テープが終わっています*(10、18)
- カセットを入れてください*(10)
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(10)
- ・メニューで日付・時刻をあわせてください(43)
- ヘッドが汚れています/クリーニングカセットをつかってください(55)
- 結露しています カセットを取りだしてください*(55)
- ボタン型リチウム電池を取りかえてください(46)
- カメラ録画ボタンをおしてください(11)
- ORC(40)

*警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

海外で使う

本機は外国でもお使いになれます

時差補正機能について

海外でお使いになるときはメニューで


「ETC 時差補正」を選べば、時差を設定するだ

けで時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは37ページをご覧ください。

付属のACパワーアダプターAC-L10A は、 AC100V~240V・50/60Hzの広範囲な電 源でお使いいただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国では、電源 コンセントにあった変換プラグアダプターを あらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用 意ください。

海外のコンセントの種類

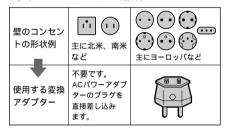

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国 大韓民国
- ・フィリピン
- ・エクアドル 台湾
- ・プエルトリコ
- ・エルサルバドル ・チリ
- ・ベネズエラ

- ・カナダ
- ・ドミニカ ・ペルー トリニダードト米領サモア
- キューバ

・ボリビア

• グアテマラ

・グアム

・コスタリカ

ホンジュラス

- ハイチ ミクロネシア
- ・コロンビア ・スリナム
- ・パナマ
- ミャンマー
- セントルシア バルバドス
- ・バミューダ

バコ

• ニカラグア

・メキシコ

54

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場 所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部で あるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くこ とです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッ ドやテープを傷めたり、故障の原因になりま す。結露が起こると、ファインダーや液晶画 面に下のように警告表示が出ます。ただし、 レンズの結露では表示は出ません。





(5秒間表示)

結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取り出しス イッチ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結 露がなくなるまで(約1時間)放置してくだ さい。電源を入れてもお知らせメッセージが 出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを 押しても▲が点滅しなければ使用できます。

ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できな かったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットV8-25CLD/ V8-25CLDRを使ってヘッドをきれいにし ておきましょう。

ファインダー内または液晶画面に「⊗へッ ドが汚れています」と「๑カリーニングカ セットをつかってください」の表示が交互 に出る。または❸が点滅する。

- 再生画面がザラついている。
- 再生画面が不鮮明.
- 再生画像が出ない。

ビデオヘッドが汚れているときの画像





初期

末期

このような画像になったら、 クリーニングカセットをお使いください。

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたとき は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ てきれいにすることをおすすめします。

ファインダーをきれいにする

▲ 1.ネジをはずす。2.つまみを上にずらしな がら、3.接眼部を反時計回りに回してはず す。



- カメラ用のブロワーブラシなどで、ゴミを 取り除く。
- 締める。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき
- スコールや夏の夕立のあと
- 温泉など高温多湿の場所

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。

ビデオヘッドは

長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

主な仕様

システム

録画/録音

肿像信号 使用可能力セット

録画/再生時間

早送り、巻き戻し時間 ファインダー 撮像素子

ズームレンズ

色温度切り換え 最低被写体照度

入・出力端子

S映像端子

映像出力端子 音声出力端子 RFU DC出力端子 イヤホン端子 LANC€端子 マイク入力端子

液晶画面 画面サイズ 総ドット数

電源部、その他 電源電圧

消費電力(バッテリー 使用時)

回転2ヘッドヘリカルスキャン FM方式 NTSCカラー、EIA標準方式

8ミリビデオ方式のビデオカセッ トテーフ SPモード:2時間

SF C - F.2時間 120分テープ使用時) 約5分(120分テープ使用時) 電子ファインダー(白黒)

1/6 インチCCD固体撮像素子 約27万画素(有効画素数:約25万 画素)

- 30.6 20倍(光学) 80倍(デジタル) f=3.6~72mm

(35mmカメラ換算では 51.8 ~ 1036 mm) F1.4~2.9 . フィルター径37mm 自動追尾

6ルクス(F1.4) 0ルクス(NIGHTSHOT時)

Y出力 1Vp-p 75 不平衡 C出力 0.286Vp-p 75 不平衡 1Vp-p 75 ピンジャック TVD-P 75 ピンジャック 327mV (47k 負荷時) ピンジャック 特殊ミニジャック DC5V モノラルミニジャック(Ø3.5) ステレオミニミニジャック(Ø2.5) モノラルミニジャック(Ø3.5)

2.5型 61.600 Fy F 横280×縦220

バッテリー端子入力7.2V DC端子入力8.4V 2.3W

(ファインダー使用時) 2.7W (液晶画面使用時、明るさ標準) 保存温度 外形寸法 (最大突起部をのぞく)

動作温度

本体質量 撮影時総質量*

-20 ~+60 102 × 106 × 212mm (幅×高さ×奥行き) 約850g(本体のみ)

約 990g * バッテリーNP-F330、ボタン型 ハラック Ni 1330、パンジェ リチウム電池CR2025、120分 テープ含む。

ACパワーアダプターACーL10A(1) 付属品

0 ~ +40

バッテリーバック NP-F330(1) ワイヤレスリモコン(1) 単3形乾電池(リモコン用)(2) AV接続ケーブル(1) ボタン型リチウム電池 CR2025 (本体に装着済み)(1) キャリングバッグ(1) ショルダーベルト(1) ハイエイトビデオカゼット(1) ス・エ・・こうう 撮り方ビデオ(1)

取扱説明書(1) 安全のために(2) 保証書(1) ハンディガムカスタマーご登録の

お勧め(1) カスタマーご登録はがき(1) カスタマーご登録CD-ROM(1)

ACパワーアダプターAC-L10A

AC100~240V, 50/60Hz 電源 消費電力 23W DC8.4V、1.5 A 0 ~+40 -20 ~+60 定格出力 動作温度 保存温度 約125×39×62 mm 外形寸法 (最大突起部をのぞく) (幅×高さ×奥行き) 哲量 約 280g(本体のみ)

バッテリーパックNP-F330

電圧 7 2V 5.0Wh(700mAh) 容量 種類 Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

書とアフターサ

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買 い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所 定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切 に保存してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

このビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外国 で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフ ターサービスおよびその費用については、ご容赦く ださい。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

"故障かな?と思ったら"の項を参考にして故障か **56** どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はビデオカメラレコーダーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品)を製造 打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保 有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可 能の場合がありますので、テクニカルインフォメー ションセンターにご相談ください。

各部のなまえ

本体

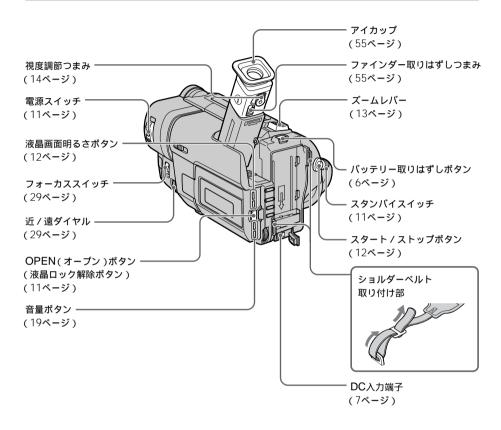


この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。





ソニー(株)のビデオ機器をお求 めの際は、純正マークもしくは ソニーロゴタイプが表示されて いるビデオ機器関連商品をご購 入されることをおすすめします。 キャリングバッグに入れるとき



各部のなまえ(つづき)

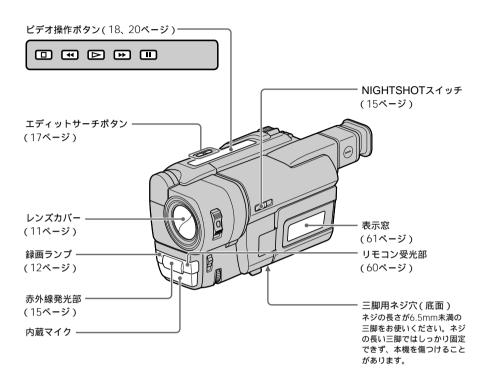

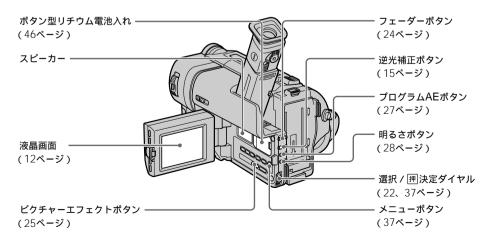

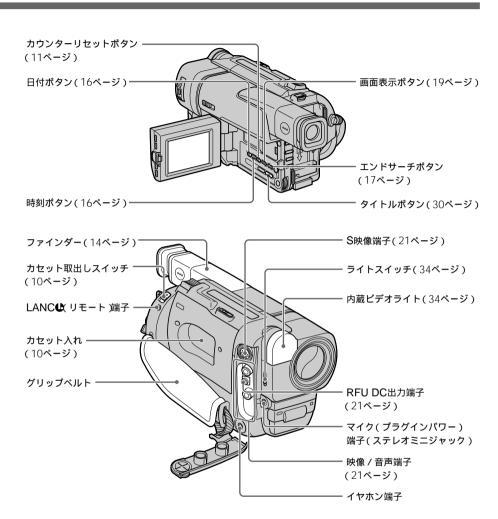


LANC**(**リモート)マークにつ いて

↓は、LANC端子のマークで す。LANC端子とは、ビデオ機 器と周辺機器を接続し、テープ 走行などをコントロールできる ようにした端子です。

イヤホンを使うと スピーカーから音は出ません。 別売りの外部マイクを使う場合 マイク(プラグインパワー)端子 はプラグインパワー方式の外部 マイク用電源端子とマイク入力 端子が兼用になった端子です。 2ピンプラグのマイクの場合 は、DC出力端子を外部マイク 用電源端子としてお使いくださ ١١.


グリップベルトのしめ方

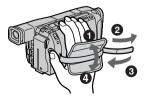

グリップベルトはしっかりとし めてください。

各部のなまえ(つづき)

ワイヤレスリモコン

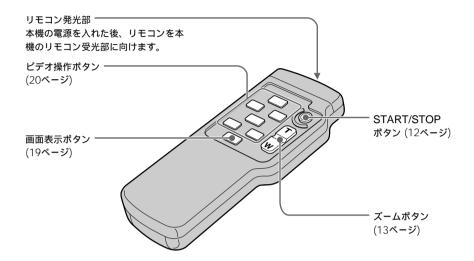

電池の入れかた




リモコンについて


- 本体のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス

イッチをVTR2以外のモードに切り換えるか、黒い紙でリモコン受光部をふさいでください。

ファインダーと液晶画面の表示

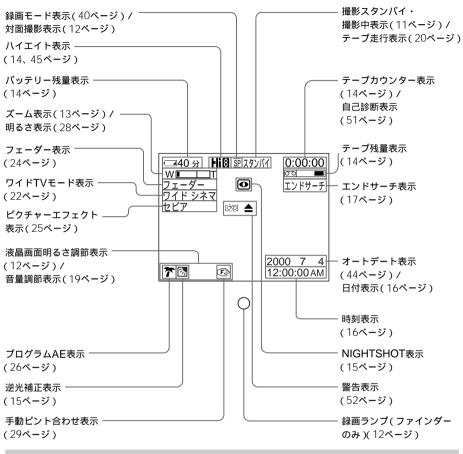

表示窓の表示

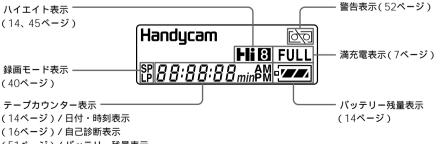

(51ページ) / バッテリー残量表示

(14ページ)

主な機能ガイド

明るさが気になるときの機能[撮影中]		
あたりが真っ暗なとき	NIGHTSHOT	15ページ
花火大会や夕暮れ、夜景を撮るとき	サンセット&ムーン	26ページ
逆光(被写体の背後に光源がある)のとき	逆光補正	15ページ
結婚式・舞台など、一部分が明るいとき	スポットライト	26ページ
スキー場、海岸などとても明るいとき	ビーチ&スキー	26ページ
インパクトある画像を作るための機能[撮影	†]	
場面転換する	フェードイン・フェードアウト	23ページ
画像をデジタル処理したい	ピクチャーエフェクト	25ページ
被写体を引き立てたい	ソフトポートレート	26ページ
タイトルを入れたい	タイトル	30ページ
さりげなく自然な画像にするための機能[撮	影中]	
ズーム時の画質低下を押さえたい	メニュー:デジタルズーム	37ページ
意図的にピントを合わせたい	手動ピント合わせ	29ページ
遠くの被写体にピントを合わせたい	風景	26ページ
ゴルフスイングなどの速さをとらえたい	スポーツレッスン	26ページ
撮影後の編集・お手持ちの機器との接続のた	めの機能[撮影中]	
ワイドテレビで見る予定のとき	ワイドTVモード	22ページ
日時を入れる	日時	16ページ
テープが古いが少しでも状態をよく撮りたい	メニュー: ORC	37ページ
撮影し終わったテープで行う機能[再生中]		
画像のゆれを補正したい	メニュー:TBC	37 ページ
画像の色ノイズを補正したい	メニュー:DNR	37ページ

検索する

索引

ア行
明るさ調節
バッテリー 8 液晶画面 12 エディット 39 エディットサーチ 17 エンドサーチ 17、20 おしらせブザー 42
力行 外部マイク(別売り)
サ行 撮影時間 8 自己診断表示 51 時差補正 42 実用充電 7 視度調節 14 充電 7 ズーム 13 スタンダード8ミリ方式 45 ストライプフェーダー 23 スロー再生 20 赤外線送信 15 接続 (テレビで見るとき) 21 (編集のとき) 36 選択/区決定ダイヤル 58

タ行 タイトル 対面撮影 つなぎ撮り テーブカウンター テーブストレーション 電源 (家庭用コンセント) (自動車の電源) (パッテリー)	12 11 14 41 9
八行 バウンド バッテリー バッテリー 残量表示 ビクチャーエフェナ 日付・時刻合わせ 日付・時刻の記録 ピント合わせ ファインダー フェーダー フェードアウ	6 14 25 20 43 16 29 61 23
フォーカス プログラムAE ヘッド 編集 望遠	29 26 55
マ行 満充電 メニュー モザイクフェーダー モ / トーンフェーダー	37

ラ行	
リモコン受光部 日 58 レックレビュー 17 録画モード 40	
ワ行 ワイドTV	
アルファベット順	
ACパワーアダプター	

カスタマー登録の ご案内

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実 させていくため、お客様に「カスタマー登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「ハンディカム カスタマーご登録のお勧め」をご覧く

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

ださい。

カスタマー登録に関する問い合わせ

ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

03-3584-6651 電話:

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

電話のおかけ間違いに

ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター

本機をお使いになって不明な点、技術的なご質問、

故障と思われるときのご相談窓口です。

0564-62-4979 電話:

月~金曜日 午前9時~午後5時 受付時間: (ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World (デジタルイメージングワールド)

ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

Sonv on line http://www.world.sonv.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ ●ナビダイヤル: 20570-00-3311 (全国どこからでも市内 通話料金でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311

●Fax: 0466-31-2595 受付時間: 月~金 9:00~20:00、 土・日・祝日 9:00~17:00